

ООО "ЛидаТехмаш"
231330, Республика Беларусь,
г. Ивье, ул. Заводская, 1
Тел/факс +375 154 611583
Генеральный директор +375 154 611580
Коммерческий отдел +375 154 611581
+375 154 611582
+375 293 152062
<http://www.tehmash.by>
E-mail: info@tehmash.by

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИЦЕПНОЙ КПМ-10



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КПМ 00.000 РЭ

г. Ивье
2016

1. Назначение изделия

Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения устройства, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации культиваторов для сплошной обработки почвы прицепных КПМ-10.

Культиваторы предназначены для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв.

Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0...12 см.

Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°.

Культиватор агрегатируется с тракторами класса 1,4-5 кН.

2. Технические данные

Таблица 1- Основные параметры и размеры

Наименование	Ед. изм.	Значение показателя	
		КПМ-10	
Тип	-	прицепной	
Производительность за один час основного времени	га/час	6-12	
Ширина захвата	м	10	
Рабочая скорость	км/ч	6-12	
Транспортная скорость	км/ч	20	
Агрегатируется с тракторами	кН	5	
Габаритные размеры без дополнительного оборудования: в рабочем положении:	мм		
- длина		4400	
- ширина		10060	
- высота		1400	
В транспортном положении:			
- длина		4400	
- ширина		4380	
- высота		3400	
Дорожный просвет	мм	250	
Количество рабочих органов	шт.	57	
Глубина обработки	см	5-12	
Средняя высота гребней	см	4	
Забивание рабочих органов растительными остатками	-	исключено	
Крошение почвы (размер фракций до 50 мм), не менее	%	80	
Масса без дополнительного оборудования	кг	2500	
Масса катковой однорядной приставки	кг	650	
Масса катковой двухрядной приставки	кг	1030	
Масса приспособления для навески зубовых борон	кг	330	
Масса трёхрядной сдвоенной пружинной борон	кг	410	
Масса приставки пружинно-катковой	кг	850	
Обслуживающий персонал	чел.	1(тракторист)	
Срок службы	лет	8	

3 Устройство и работа культиваторов.

3.1 Культиватор КПМ-10 представляет собой прицепную машину, состоящую (рисунок 1) из центральной секции 1, прицепного устройства 4, двух крыльев 2 и 3, опорных колёс 5, копирующих колёс 6, следорыхлителей 7 и гидросистемы.

3.2 Центральная секция 1 является основной несущей частью культиватора и представляет собой сварную конструкцию на которую монтируются основные узлы и детали. На боковых брусьях центральной секции закреплены крылья 2 и 3, которые складываются при помощи гидроцилиндров 8 для удобства транспортирования культиватора по дороге.

3.3 На переднем брусе центральной секции закреплена сница 4 со сцепным устройством 9 для соединения культиватора с трактором.

Также на с니це установлена опорная стойка 10.

3.4 Рабочими органами культиватора 11 являются усиленная S-образная стойка 45x12 с подпружинником (производство – Италия), возможна комплектация культиваторов различными видами лап – лапа стрельчатая или лапа рыхлительная (обозначение и схема расстановки стоек - см. приложения).

3.5 Опорные колёса предназначены для передвижения культиватора при транспортировке и в процессе работы (см. рис.3). Перевод опорных колёс из транспортного положения в рабочее осуществляется гидроцилиндрами. Для регулировки глубины обработки на раме установлен ограничитель хода транспортных колёс (регулировочный винт).

3.6 На крыльях культиватора установлены копирующие колёса (рис.4), обеспечивающие с помощью винтового механизма плавную регулировку глубины обработки для крыльев.

3.7 На снице культиватора установлены следорыхлители (рис.5), позволяющие обрабатывать уплотняемый за колёсами трактора слой почвы и имеющие возможность регулировки по высоте и ширине для разных тракторов. Для заделки следа от опорных колёс культиватора за ними установлены регулируемые по высоте следорыхлители (рис.6) с подпружиненной стойкой.

3.8 Гидросистема предназначена для перевода культиватора из транспортного положения в рабочее и обратно.

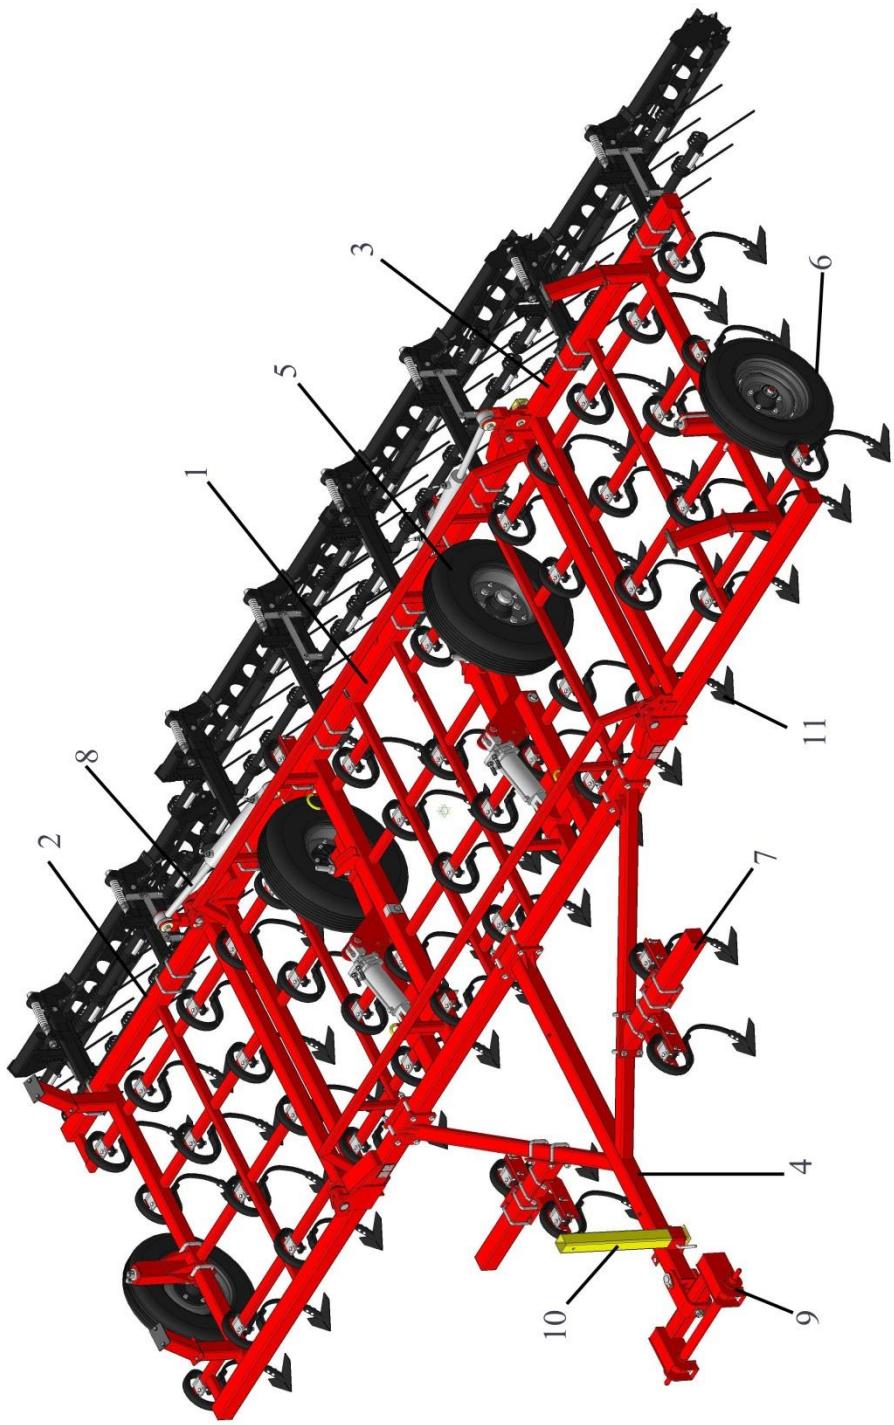


Рисунок 1 – Общий вид культиватора в рабочем положении

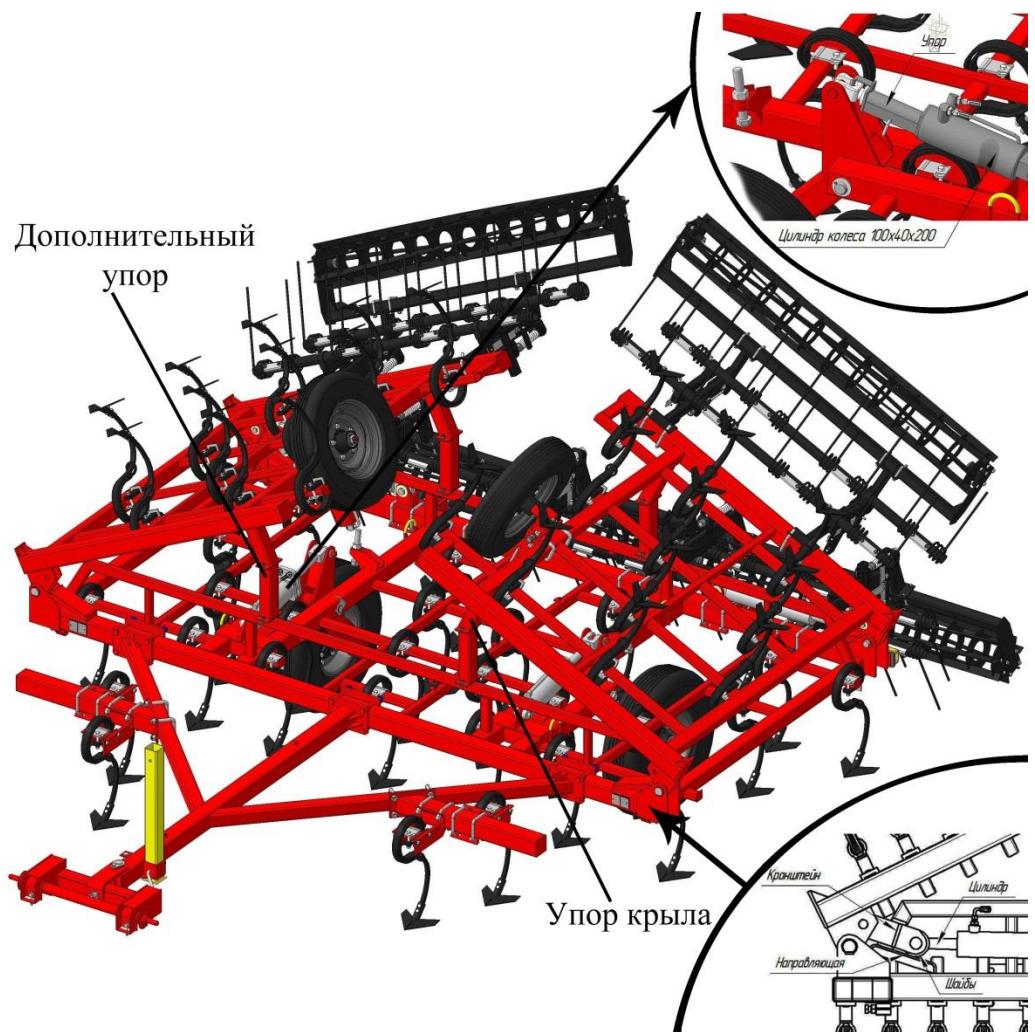


Рисунок 2 – Общий вид
культиватора в транспортном
положении



Рисунок 3 – Колёса опорные



Рисунок 4 – Колесо копирующее

3.8 Технологическая схема работы культиватора заключается в следующем.

Лапа отделяет от массива пласти почвы на заданную глубину и разрушает его. Одновременно расположенные позади культиватора дополнительное оборудование окончательно выравнивает и уплотняет верхний слой почвы. В результате прохода агрегата почва полностью готова к посеву сельскохозяйственных культур.

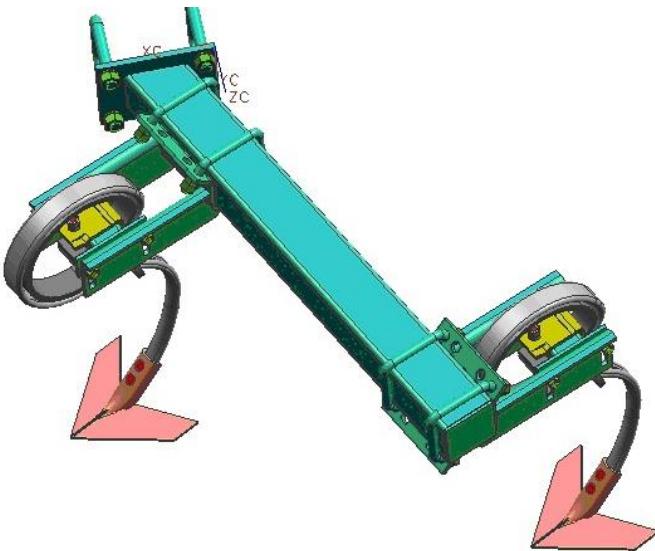


Рисунок 5 – Следорыхлитель

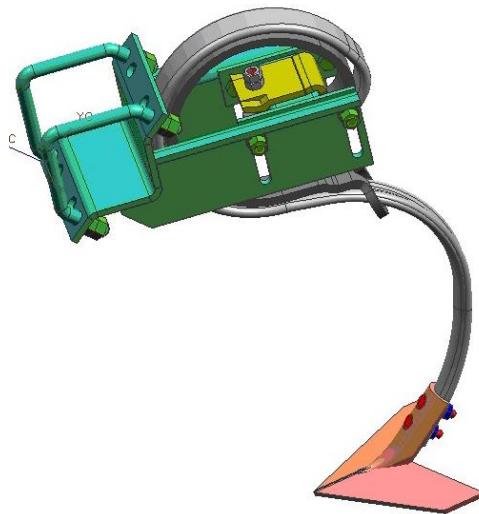


Рисунок 6 – Следорыхлитель

3.9 Поциальному заказу потребителя к культиватору может поставляться дополнительное оборудование:

- приставка катковая однорядная (рис.7);
- приспособление для навески зубовых борон (рис.8);
- трехрядная сдвоенная пружинная борона (рис.9);
- приставка пружинно-катковая (рис.10);
- планочный передний выравниватель (рис.11).



Однорядная катковая приставка:
Подпружиненный каток

Рисунок 7



Приставка для навески зубовых борон

Рисунок 8




Трехрядная пружинная борона:

3 ряда пружинных зубьев

Регулировка наклона зубьев

Рисунок 9

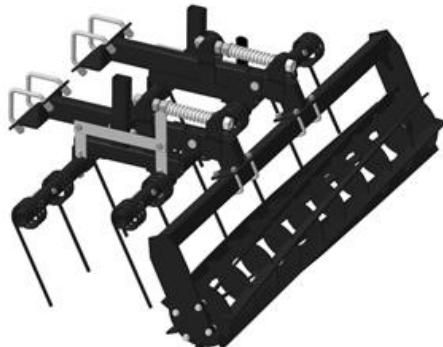

Катково-пружинная приставка:
2 ряда пружинных зубьев + каток
Регулировка наклона зубьев
Подпружиненный каток

Рисунок 10

Выравниватель передний планочный для культиваторов КПМ
(крепится хомутами к передним трубам рамы, крыла)

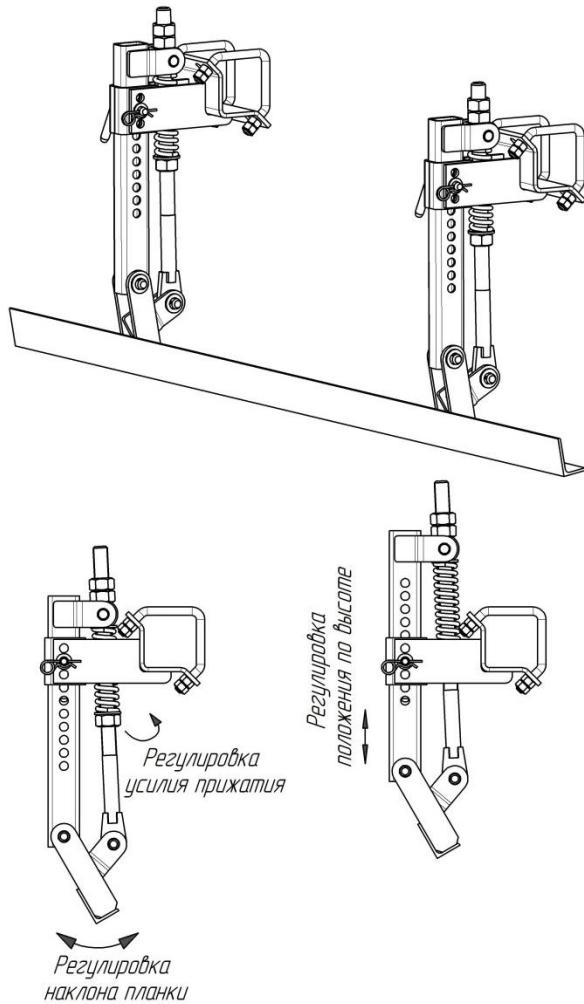


Рисунок 11 – Выравниватель передний планочный

4 Подготовка культиватора к работе и порядок работы:

4.1 Культиватор поставляется потребителю в разобранном виде. Для досборки культиватора (см. схему досборки) необходимо выполнить следующее.

4.1.1 Проверить комплектность в соответствии с комплектовочной ведомостью, прилагаемой к данному руководству.

4.1.2 Произвести внешний осмотр составных частей культиватора на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устраниТЬ.

4.1.3 Установить центральную секцию на ровную площадку.

4.1.4 Присоединить с니цу к центральной секции.

4.1.5 Установить опорную стойку в сницу.

4.1.6 Присоединить прицеп.

4.1.7 Присоединить крыло правое.

4.1.8 Установить на крыле копирующее колесо .

4.1.9 Аналогично присоединить левое крыло.

4.1.10 Установить гидроцилиндры крыльев.

4.1.11 Соединить гидросистему культиватора.

4.1.12 Присоединить культиватор к трактору.

Для этого установить ось устройства прицепного в нижних тягах навесной системы трактора и зафиксировать ее чеками. Подъехать задним ходом к культиватору так, чтобы ось устройства прицепного находилась напротив и ниже ловителей в вертикальной плоскости. Приподнять нижние тяги навесной системы трактора до вхождения оси в гнезда ловителей и зафиксировать ее при помощи замков. Заглушить двигатель трактора и соединить гидросистему культиватора с гидросистемой трактора.

4.1.13 Приподнять культиватор на ходовых колесах, установить упоры на гидроцилиндры (см. рис.2), заглушить двигатель трактора и установить стойки с кронштейнами (см. схему расстановки стоек).

4.1.14 Установить недостающие стойки с прижимами на крылья.

4.1.15 На сницу и за опорными колесами установить следорыхлители.

4.1.16 Испытать гидросистему – сложить (перевести в транспортное положение) и разложить (перевести в рабочее положение) согласно порядку перевода в транспортное положение и обратно.

4.2 Перед началом работы произвести настройку культиватора.

4.2.1 Проверьте затяжку резьбовых соединений и крепление рабочих органов культиватора, при необходимости подтяните.

4.2.2 Отрегулируйте требуемую глубину обработки. Регулировка глубины обработки производится следующим образом:

- на средней секции – упорными винтами (см. рис.3)

- на крыльях – винтами копирующих колес (см. рис. 4) .

!Во избежание обрыва кронштейнов гидроцилиндров ходовых колес заглубление культиватора производить в положении распределителя трактора «Плавающее»!

4.2.3 Для предотвращения ослабления крепления S-образных стоек при работе культиватора необходимо выглублять рабочие органы на поворотах гидроцилиндрами ходовых колес и приподнятием крыльев и открылок.

4.3 Перевод культиватора в транспортное положение (см. рис.2).

4.3.1 Поднять культиватор на ходовых колесах.

4.3.2 Установить упоры на цилиндры 100x200x40 и зафиксировать их.

4.3.3 Сложить крылья.

4.4 Перевод в рабочее положение (см. рис.1 и рис.12):

4.4.1 Разложить крылья.

4.4.2 Снять упоры с цилиндров 100x200x40.

4.4.3 Опустить культиватор.

!При переводе культиватора КПМ-10 из транспортного положения в рабочее, для плавного открытия крыла (открылка), убедитесь в том, что шайбы кронштейна лежат на наклонной поверхности направляющей (см. рис.12)!

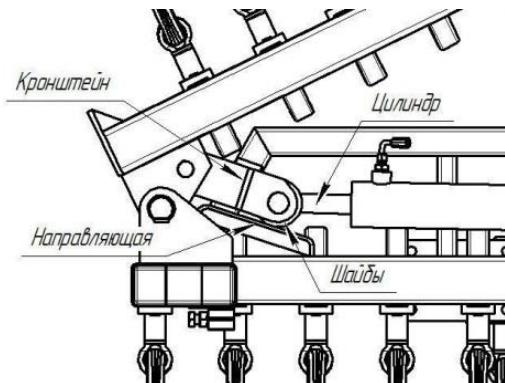


Рисунок 12

4.5 При работе не допускайте забивание рабочих органов землей и растительными остатками.

4.6 Своевременно, не менее одного раза в смену, производите проверку затяжки резьбовых соединений и крепление рабочих.

5. Меры безопасности

5.1 К работе с культиватором допускаются трактористы, изучившие требования по технике безопасности, конструкцию агрегатов, меры безопасности соответствующие настоящему описанию и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Сборку культиватора производить при помощи подъемных устройств и исправного инструмента. Сборочно-монтажные работы следует производить в порядке описания, а также в соответствии с правилами и нормами при работе с грузоподъемными машинами. При погрузке (разгрузке) собранного культиватора строповку производите за специально указанные места строповки.

5.2. При работе с культиватором запрещается:

- выполнять развороты и движение задним ходом с заглублёнными рабочими органами;

- производить регулировку, техническое обслуживание в транспортном положении культиватора и при работающем двигателе трактора;
- находиться ближе 10 метров от культиватора во время работы;
- превышать транспортную скорость по дорогам с твёрдым покрытием более 20 км/ч, по ухабистым дорогам более 5 км/час;
- производить крутые повороты в людных местах и населенных пунктах;
- нахождение посторонних лиц на культиваторе;
- транспортировать культиватор без световозвращателей и включенных фонарей в ночное время;

5.3 При работе с культиватором, а также проведении регулировки, технического обслуживания и ремонта, соблюдайте правила пожарной безопасности.

5.4 Категорически воспрещается использовать культиватор в целях, отличных от целей, четко указанных в данном руководстве.

5.5 Соблюдайте предусмотренные правила транспортировки и правила дорожного движения.

6. Техническое обслуживание.

Бесперебойная эксплуатация культиватора зависит от своевременного проведения технического обслуживания. **Эксплуатация культиватора без проведения работ по техническому обслуживанию запрещена.**

Выполняется ежесменное техническое обслуживание (ETO) – через 8-10 часов работы (продолжительность обслуживания 0,2ч).

Таблица 2 Работы, выполняемые при техническом обслуживании

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты, приспособления и материалы для работ
1	2	3
6.1.1 Ежесменное техническое обслуживание (ETO)		
1 Очистить культиватор от пыли, грязи консервационной смазки и просушить 2 Проверить комплектность 3 Осмотреть культиватор на предмет обнаружения механических повреждений 4 Проверить визуально износ рабочих органов культиватора, при большом износе замените 5 Проверить надежность крепления рабочих органов и основных узлов, при необходимости, произвести подтяжку резьбовых соединений	Наличие загрязнений не допускается Наличие повреждений не допускается Резьбовые соединения должны быть затянуты	Ветошь, нефрас С50/170 ГОСТ 8505 Визуальный осмотр Визуальный осмотр Визуальный осмотр Комплект инструмента трактора

Продолжение таблицы 2

1	2	3
6 Проверить на герметичность гидросистему. Обнаруженные течи устраниить 7 Проверить вращение катков. Смазать подшипниковые узлы. 8 Проверить давление в шинах колёс	Подтекание масла не допускается Вращение должно быть плавным, без заеданий Давление 0,7 МПа	Визуальный осмотр Комплект инструмента трактора Визуальный осмотр Комплект инструмента трактора Манометр шинный
6.1.2 Техническое обслуживание при кратковременном хранении		
1 Выполнить все работы перечисленные в п. 6.1.1 2 Доставить культиватор на закрепленное место хранения 3 Смазать антикоррозийной смазкой резьбовые части, поверхности рабочих органов, штоки гидроцилиндров		Смазка ПВК ГОСТ 19537 или солидол С ГОСТ 4366, ветошь обтирочная
6.1.3 Техническое обслуживание при длительном хранении		
6.1.3.1 При подготовке к хранению		
1 Выполнить все работы перечисленные в п. 6.1.1, 6.1.2 2 Восстановить поврежденную окраску		
3 Снять с культиватора рукава высокого давления, очистить от пыли, грязи, масла, просушить. Рукава покрыть пудрой алюминиевой, поместить на место хранения	Рабочая жидкость из рукавов должна быть слита , влага, пыль не должна попадать внутрь.	Уайт-спирит ГОСТ3134, пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354, пудра алюминиевая, ГОСТ 5494, ветошь, инструмент, прилагаемый к трактору.
4 Демонтировать колеса. Шины с камерами в сборе с ободьями очистить от пыли, грязи, масла, просушить, покрыть алюминиевой пудрой, снизить давление.	Давление в шинах должно быть снижено на 70% от нормального	Инструмент, прилагаемый к трактору, манометр шинный, алюминиевая пудра.
5 Снять с культиватора гидроцилиндры, очистить от загрязнений, выдвинуть штоки, выступающие части смазать, отверстия закрыть заглушками	Рабочая жидкость должна быть слита, влага, пыль не должны попадать внутрь.	Уайт-спирит ГОСТ-3134-78,солидол ГОСТ 4366, ГОСТ-1033.
6.1.3.2 В период хранения		
1 Проверить правильность установки культиватора 2 Проверить комплектность 3 Проверить состояние антикоррозийного покрытия	Не допускается отсутствие защитной смазки, нарушение целостности окраски, наличие коррозии	Визуальный осмотр Визуальный осмотр Визуальный осмотр
6.1.3.3 При снятии с хранения		
1 Удалить консервационную смазку 2 Произвести сборку и настройку культиватора согласно п.4		СМС «Лобомид 203» ТУ 38-10738-80, ветошь обтирочная Инструмент, прилагаемый к трактору

7 Комплект поставки

7.1 Культиваторы должны поставляться потребителю в комплекте согласно таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки культиватора потребителю

Обозначение	Наименование	Кол - во	Обозначение упаковочного места	Примечание
КПМ-10	Культиватор для сплошной обработки почвы прицепной КПМ-_____	1	1/2	Без упаковки
КПМ 00.000РЭ	<u>Документация</u> Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном)	1	2/2	Упакован в пакет из полиэтиленовой плёнки ГОСТ 10354

7.2 В зависимости от условий транспортирования допускается поставка культиваторов в частично разобранном виде. При этом комплект поставки должен соответствовать комплектовочной ведомости, приложенной к руководству по эксплуатации.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование культиватора по железным дорогам, погрузка и крепление на подвижном составе производится в соответствии с требованиями "Правила перевозки грузов", "Транспорт", М., изд. 1983 г. и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения.

8.2 Транспортирование культиватора может производиться автомобильным транспортом при условии обеспечения сохранности в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими для этого вида транспорта.

8.3 Погрузку и выгрузку культиватора производите грузоподъемными средствами в соответствии с ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009.

8.4 Хранение осуществлять по ГОСТ 7751.

8.5 Культиватор устанавливайте на хранение в сухом месте в закрытом помещении или под навесом. Не храните вблизи искусственных удобрений.

8.6 Культиватор основательно почистите. Грязь притягивает влагу и приводит к образованию ржавчины.

8.7 После окончания сезона работ культиватор должен быть подготовлен к длительному хранению согласно пункту 6.1.3 и ГОСТ 7751 «Техника используема в сельском хозяйстве. Правила хранения».

9 Утилизация

9.1 Работы по утилизации необходимо проводить в местах, оснащенных соответствующими грузоподъемными механизмами, емкостями сбора отработанных масел и оснащеных средствами пожаротушения.

9.2 При разборке культиватора необходимо соблюдать требования инструкций по технике безопасности и меры безопасности согласно раздела 5 настоящего руководства по эксплуатации.

10 Гарантия изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие культиватора требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев, со дня получения культиватора потребителю.

10.3 Обязательства изготовителя в период гарантийного срока эксплуатации - в соответствии с Положением о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудованием, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2008г. № 952.

10.4 Претензии по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. При поставке на экспорт - в соответствии с соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

11. Свидетельство о приёмке

Культиватор для сплошной обработки почвы прицепной _____

_____ № _____

соответствует _____
(Наименование ТНПА)

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп контролёра _____

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Быстроизнашающиеся узлы и детали

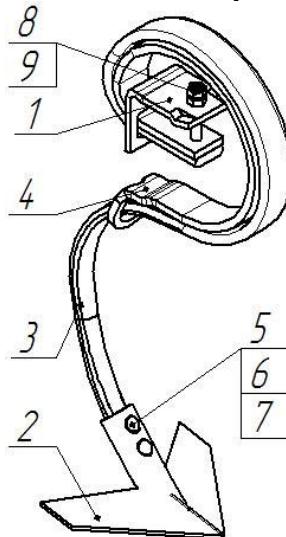


Рисунок 13 – КШЗ 00.050 Стойка с лапой

1 – АПТ 41.401 Прижим, 2 – КПМ 00.452 Лапа стрельчатая, 3 – КШЗ 00.454 Стойка, 4 – 300821 Подпружинник 42х10; 5 - Болт M10x45.88 ГОСТ 7786-81, 6 – Гайка M10.8 ГОСТ 5915-70, 7 – Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, 8 – Болт M12x90.88 ГОСТ 7798-70, 9 – Гайка M12.8 ГОСТ 5915-70


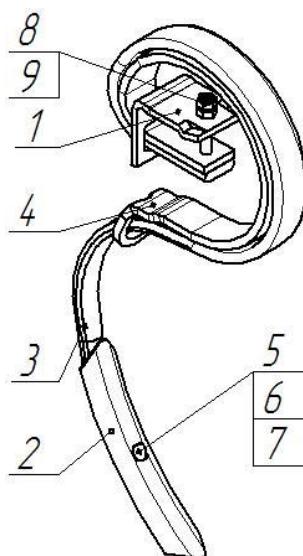


Рисунок 14 – КШЗ 00.050А Стойка

1 – АПТ 41.401 Прижим, 2 – КШЗ 00.451 Лапа, 3 – КШЗ 00.454 Стойка, 4 – 300821 Подпружинник 42х10; 5 - Болт M10x45.88 ГОСТ 7786-81, 6 – Гайка M10.8 ГОСТ 5915-70, 7 – Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, 8 – Болт M12x90.88 ГОСТ 7798-70, 9 – Гайка M12.8 ГОСТ 5915-70

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема расстановки стоек

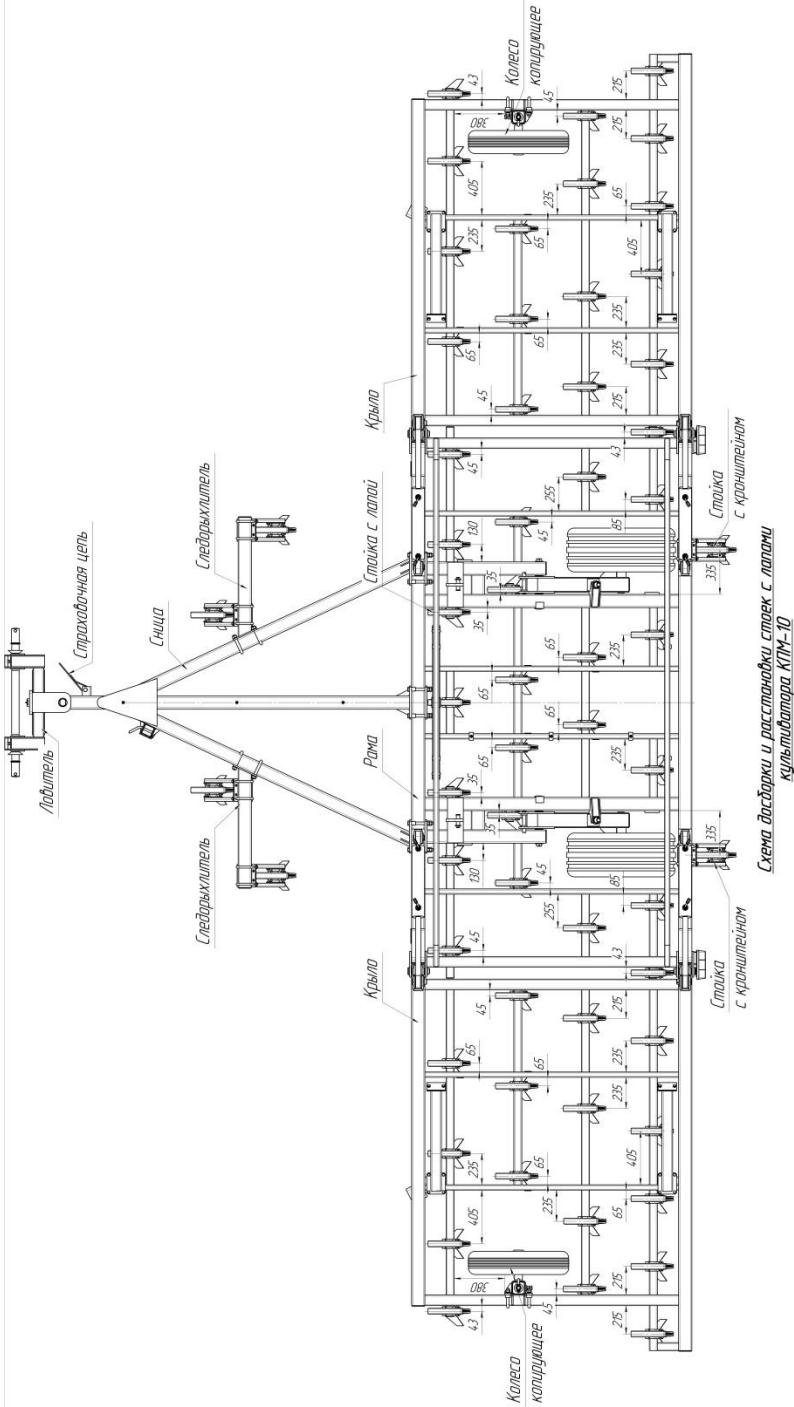

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Перечень подшипников качения

Обознач.	ГОСТ	Место установки	Кол. на узел	Кол. на машину	
				КПМ-10	
7306А	27365	Колесо копирующее	1	2	
7308А	27365	Колесо копирующее	1	2	
7509А	27365	Колесо опорное	1	2	
7511А	27365	Колесо опорное	1	2	
F207 TGL	-	Катки приставок	2	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перечень резинотехнических изделий

Обознач.	ГОСТ	Место установки	Кол. на узел	Кол. на машину	
				КПМ-10	
Манжета 1.1-70x95-1	8752	Колесо копирующее	1	2	
Шина с камерой 6.50-16	7463	Колесо копирующее	1	2	
Шина 8.25-15 (Я-372/ЛФ-268)	8430	Колесо опорное	1	2	

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Культиватор для сплошной обработки почвы прицепной КПМ-_____

2. _____
(Число, месяц, год выпуска)

3. _____
(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям и стандартам.

ТУ ВГ 500021957.017-2007

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия не распространяется на комплектующие (составные части), подлежащие периодической замене.

Начальник ОТК завода

_____ (подпись)

М.П.

1. _____
(дата получения изделия на складе предприятия - изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

2. _____
(Дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

_____ (Дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

3. _____
(Дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)